Pensando em você

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 00xx 41 3340.4321

Fotos y deseños ilustrativos/ Fotos e desenhos ilustrativos/ Reference pictures

TSPRO JUN/ REV 01

Espa Manual del Usuario

Port Manual do Usuário

Engl User's Manual

TSPRO

Espa

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su aparato y guarde este manual para su referencia futura. Siga todas las instrucciones e las advertencias marcadas en el mismo.

Port

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu aparelho e guarde este manual para sua referência futura. Siga todas as instruções e advertências descritas no manual.

Engl

Please, read all instructions and keep this manual for your future reference. Follow all instructions and warning notes described in this manual.

Thinking of you

Electrolux

Tostadora

Torradeira

Toaster

Electrolux

Una Excelente Elección Espa

Gracias por elejir la Tostadora Electrolux: usted llevó a su casa un producto de alta calidad, confiabilidad y sofisticación.
Preparamos este manual pensando en usted y en su familia. Aquí, se encuentran algunas instrucciones muy sencillas para que su familia pueda disfrutar de todas las ventajas que su producto ofrece, además de la seguridad y costos muy bajos en el consumo de energía eléctrica.

Uma Excelente Escolha Port

Obrigado por escolher a Torradeira Electrolux: você tem em suas mãos um produto de alta qualidade, confiabilidade e sofisticação.
Para comprovar que você fez um bom investimento, fizemos este manual pensando em você e na sua família.
Ele traz instruções simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com conforto, segurança e economia de energia.

An Excellent Choice Engl

Thank you for choosing an Electrolux Toaster: you have in your hands a high quality product that is both reliable and sophisticated.
To demonstrate that you have made a good investment, we produced this manual thinking of you and your family. It provides simple instructions so that you can get the most out of your appliance, while offering comfort, safety and energy savings.

Espa

Si usted no tiene la costumbre de leer manuales de instrucción, no deje de leer, pues en él usted encontrará todas las Informaciones de seguridad del producto (Pag 04) y orientaciones de cómo utilizar al máximo los avances tecnológicos de su Tostadora.

Port

Se você não costuma ler os manuais de instrução, não deixe de ler, pois nele você vai encontrar todas as Informações de Segurança do produto (pág 05) e dicas de como aproveitar o máximo a tecnologia contida nesta Torradeira.

Engl

If you don't have the habit of reading manuals, please read this one, in which you will find all Safety Information (page 06) and tips to take full advantage of the technology contained in this Toaster.

Servicio de Atención al Cliente
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Customer Care Center

Espa

Lea atentamente este Manual de Uso antes de instalar y operar el producto y cuando tenga dudas. Cuándo no funcione normalmente, Electrolux dispone de un equipo especializado y preparado para ofrecer orientación sobre nuestros productos y servicios. Caso usted tenga alguna duda o sugerencia para hacer, nuestro servicio de atención está a su disposición.

Al entrar en contacto con el Servicio de Atención al Cliente tenga en manos:

. Código de Identificación del producto
. Factura de compra
. Su dirección y teléfono para Contacto.

Garantía

Evite que personas no autorizadas efectúen reparaciones, no solamente para evitar la perdida de la garantía, como también para tener su producto en perfectas condiciones de uso, proporcionando satisfacción y confort.
La utilización de este producto para fines profesionales ocasionará la perdida de la garantía.

Port

Leia atentamente este Manual do Usuário antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas. Não funcionando normalmente, a Electrolux dispõe de uma equipe especializada e preparada para fornecer orientação sobre nossos produtos e serviços. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão a fazer, nosso Serviço de Atendimento está à sua disposição.

Ao entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor tenha em mãos:

. Código de Identificação do produto
. Nota fiscal de compra
. Endereço, CEP e telefone Para contato.

Garantia

Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos, não somente para evitar a perda da garantia, como também para ter seu produto em perfeitas condições de uso, proporcionando-lhe satisfação e conforto.
A utilização deste produto para fins profissionais acarreta na perda da garantia.

Engl

Read carefully the User's Manual before installing and using the product and whenever you have doubts. In case your product does not work properly, Electrolux has a specialized team prepared to provide orientations about our products and services.
May you have any doubts or suggestion our Customer Care Center is at your disposal.

When contacting the Customer Care Center, please have in hands:

. Product Identification Code
. Bill of sale
. Address, Postal Code and Telephone number.

Warranty

Avoid non-authorized people repairing your product, not only to avoid losing warranty but also to have your product in perfect use conditions, providing you satisfaction and comfort.
The use of this product for professional purposes will cause you lost of warranty certification.

Índice
Índice
Index

Espa

Una Excelente Elección....01
Índice....02
Conozca su Producto....03
Informaciones sobre Seguridad....04
Usando su Tostadora....07
Limpieza y Mantenimiento....10
Especificaciones Técnicas....11
Medio Ambiente....12
Servicio de Atención al Cliente....13

Port

Uma Excelente Escolha 01
Índice 02
Conheça seu Produto 03
Informações de Segurança 05
Utilizando sua Torradeira 08
Limpeza e Manutenção....10
Especificações Técnicas 11
Meio Ambiente 12
Serviço de Atendimento ao Consumidor 13

Engl

An Excellent Choice....01
Index....02
Getting to Know your Product....03
Safety Information....06
Using your Toaster....09
Cleaning and Care....10
Technical Specifications....11
The Environment....12
Customer Care Center....13

Conozca su Producto
Conheça seu produto
Getting to Know your Product

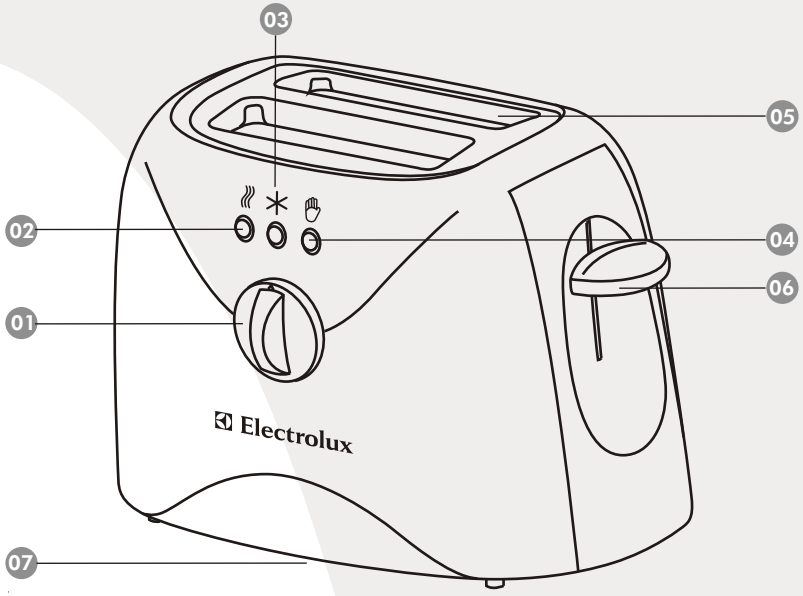

Espa

01 Seletor de grado de tostado
02 Botón de recalentado
03 Botón de descongelado
04 Botón de parada
05 Ranuras para tostadas
06 Pulsador de marcha y elevador de tostadas
07 Bandeja recogemigas

Port

01 Seletor de temperatura
02 Botão de reaquecimento
03 Botão de descongelamento
04 Botão de cancelamento
05 Abertura para colocação de pães
06 Acionador e elevador de pão
07 Bandeja de migalhas

Engl

01 Browning control
02 Reheat button
03 Defrost button
04 Cancel button
05 Toasting slot
06 Start lever and bread lift
07 Crumb tray

Medio Ambiente
Meio Ambiente
The Environment

Espa

A Electrolux se compromete a ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, tales como el agua y la energía; productos más silenciosos y fabricados con materiales reciclables para colaborar de este modo con el medio ambiente.
Aunque su producto haya sido fabricado dentro de las normas de seguridad y alta calidad, el día que usted desee cambiarlo por otro más moderno, deberá informarse con la municipalidad de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. De esta manera usted ayudará a reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura y evitar la extracción de más recursos naturales, mejorar la limpieza urbana y la salud pública; ayudará en la generación de trabajos directos e indirectos y al aumento de la calidad de vida local y global, etc.

Política Ambiental Electrolux

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sostenido, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto em la sociedad ."

Port

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, produzindo menos ruído e que sejam fabricados com materiais recicláveis, contribuindo com a preservação do meio ambiente.
Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade, sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de recursos naturais, melhorar a limpeza urbana e saúde pública, a geração de trabalhos diretos e indiretos e para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política Ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade."

Engl

Electrolux is committed to offer products that help to preserve the environment by reducing the consumption of natural resources such as water and energy, by making less noise and by manufacturing products with recycled materials.
Although Electrolux products are manufactured according to the highest quality and safety standards, a day will come when the product needs to be replaced. At this time you should request information from your local sanitation department about the best way to dispose it. By recycling, you will contribute to reduce the daily volume of waste sent to landfills as well as cutting down the extraction of natural resources. You will also help with urban sanitation and public health and the creation of direct and indirect jobs and you will help to improve life quality locally and globally, among others benefits.

Electrolux Environmental Policy

"It is our intention to lead the company's actions according to the sustainable environment concept so that our products, services and manufacturing will have the lowest impact to our society."

Especificacciones Técnicas
Especificações Técnicas
Technical Specifications

Espa

Producto	**Tostadora**
Modelo	TSPRO
Potencia - Tensión	800W (127V~) - 730W (220V~)
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Peso liquido sin accesorios (kg)	1,25
Color	NEGRA
	Para Centro América
	Tensión 110V - 120V
	Frequencia 50-60 Hz
	Potencia 800W

Port

Produto	**Torradeira**
Modelo	TSPRO
Potência - Tensão	800W (127V~) - 730W (220V~)
Frequência (Hz)	50 - 60
Peso líquido (kg)	1,25
Cor	PRETA
	Para América Central
	Tensão 110V - 120V
	Frequência 50-60 Hz
	Potência Máxima 800W

Engl

Product	**Toaster**
Model	TSPRO
Power - Voltage	800W (127V~) - 730W (220V~)
Frequency (Hz)	50 - 60
Net Weight without accessories (kg)	1,25
Color	BLACK
	To Central America
	Voltage 110V - 120V
	Frequency 50-60 Hz
	Maximun Power 800W

Informaciones sobre Seguridad
Informações de Segurança
Safety Information

Espa

. Tensión de servicio y tensión de red así como el tipo de corriente tienen que coincidir (ver etiqueta en la parte inferior del aparato).
. Alimentación eléctrica sólo en un enchufe de pared instalado debidamente.
. ¡Nunca tirar del cable para sacar el enchufe de la pared!
. Antes de una limpieza o en caso de averías, ¡sacar la clavija del enchufe! Si se ha quedado la tostada atascada, soltarla con un palo de madera sin filo (p. ej. una cuchara de cocinar de madera) sin tocar los calentadores.
. No introducir los dedos o objetos metálicos en la ranura. Peligro de lesiones y daños del aparato.
. No utilice el aparato si el cable de alimentación está defectuoso o la carcasa muestra defectos visibles.
. Este cable de conexión es un cable especial y sólo debe ser cambiado por el Servicio postventa, dado que se necesita una herramienta especial.
. Las reparaciones en este aparato deben ser ejecutadas únicamente por técnicos cualificados. En caso de reparaciones inadecuadas se pueden producir considerables peligros. En caso de reparación, sírvase consultar al Servicio postventa o a su distribuidor autorizado.
. En caso de un uso no apropiado o un manejo equivocado, no se asume la garantía para daños que pueda sufrir el aparato.
. Este aparato no está concebido para su uso por personas (incluyendo ninos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuídas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que se les haya dado una formación o supervisión inicial sobre el uso del aparato, por una persona responsable de su seguridad.
. No dejar la tostadora sin vigilancia cuando está en funcionamiento.
. Mantener a los niños alejados de los electrodomésticos.

Lo que deberá tener en cuenta al usar la tostadora:

. No colocarla encima de superficies calientes.
. No utilizarla cerca de llamas vivas.
. No utilizar sobre superficies calientes.
. Utilizar si es preciso un salvamanteles con aislamiento térmico.
. Pan puede quemarse, por lo tanto no coloque la tostadora debajo o cerca de objetos inflamables (p. ej. cortinas). El aparato tiene que ser vigilado.
. No tapar la ranura durante el tostado.
. No utilizar sin la bandeja recogemigas. Limpiar ésta regularmente. No dejar que se acumulen las migas en ella.
. ¡No sumergir el aparato en el agua!
. No doblar el cable de alimentación, no dejar entrar en contacto con las partes calientes del aparato.
. Para coger el aparato caliente, sólo tocarlo en las paredes con el aislamiento térmico.
. No utilice este aparato para tostar alimentos preparados con azúcar, manteca, margarina, jaleas, etc.
. No coloque este aparato cerca de cocinas, hornos eléctricos o hornos microondas.

Informaciones sobre Seguridad
Informações de Segurança
Safety Information

Port

. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se que a tensão e a freqüência da rede elétrica coincidem com os valores indicados na placa de características que se encontra na parte inferior do aparelho.
. Ligue o aparelho somente a uma tomada com contatos de segurança, que tenha sido instalada conforme as normas vigentes.
. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico.
. Antes da limpeza ou em caso de um mau funcionamento, primeiramente desligue o aparelho. Caso a torrada ou parte dela venha a ficar presa no aparelho, solte-a com um instrumento não pontiagudo de madeira (por exemplo, com o cabo de uma colher de pau). Durante este processo, cuide para não tocar os dedos nas partes quentes do aparelho.
. Não encoste os dedos ou objetos metálicos na abertura para colocação de pães – Perigo de acidente e de danificação do aparelho.
. Não utilizar o aparelho, se o cabo elétrico e/ou o corpo plástico da torradeira estiverem danificados ou apresentarem danos visíveis.
. O cabo elétrico é um cabo especial e só pode ser substituído por um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Electrolux. Quaisquer outros reparos no aparelho, devem ser feitos somente pelos Serviços Autorizados Electrolux, que dispõem de ferramentas e pessoal qualificado para a execução dos reparos.
. A utilização deste aparelho para fins alheios aos quais ele foi concebido ou manuseio incorreto do mesmo isenta o fabricante da responsabilidade por eventuais danos que possam ser causados.
. Este aparelho não se destina ao uso de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais e/ou mentais reduzidas, ou ainda a pessoas sem experiência e conhecimento do produto a não ser que tenha havido uma supervisão inicial e tenham recebido todas as instruções quanto ao funcionamento deste aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
. Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
. Mantenha crianças afastadas de aparelhos elétricos como este.

Observe os seguintes pontos para a utilização desta torradeira:

. Não a coloque sobre superfícies quentes.
. Não a utilize em locais próximos a chamas ou labaredas.
. Não a apoie sobre superfícies sensíveis ao calor. Se for necessário, utilize um suporte de isolamento contra o calor.
. O pão pode queimar-se. Portanto, evite utilizar o aparelho próximo a objetos inflamáveis ou que possam representar risco de incêndio, como cortinas.
. Não cobrir a abertura para a colocação de pães enquanto o aparelho estiver em uso.
. Não utilize o aparelho sem a bandeja de migalhas em seu devido lugar no aparelho. Limpe este compartimento regularmente para evitar um acúmulo grande de migalhas.
. Não mergulhe o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
. Não dobre o cabo elétrico e nem o escoste em partes quentes do aparelho.
. Não utilize este aparelho para tostar alimentos que contenham açúcar, manteiga, margarina, geléias, etc.
. Não coloque este aparelho próximo a fogões, fornos elétricos e fornos de microondas.

Limpieza y Mantenimiento
Limpeza e Manutenção
Cleaning and Care

Espa

. Antes de cada limpieza, sacar el enchufe de la alimentación eléctrica y dejar que se enfríe la tostadora.
. Durante el tostado se forman migas que se recogen en la bandeja cajón para migas.
. En el costado, tirar lateralmente para sacar el cajón y limpiarlo.
. No utilizar detergentes abrasivos o cáusticos para limpiar el aparato. Limpie la carcasa sólo con un trapo seco o ligeramente humedecido.
. La tostadora no puede ser tratada con líquidos y menos ser sumergido en ellos.

Port

. Antes de limpar o aparelho, tire-o da tomada e deixe-o esfriar por alguns minutos.
. Nunca utilize produtos abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química. Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
. As migalhas que caem do pão tostado são armazenadas na bandeja de migalhas. Para limpá-la, puxe a bandeja e retire as migalhas. Em seguida, insira-a novamente no aparelho.
. Vire o aparelho para baixo sob uma pia ou local de fácil limpeza para que resíduos que eventualmente ficaram presos nas grades ou no interior do aparelho sejam eliminados.
. O corpo do aparelho deve ser limpo somente com um pano seco ou levemente úmido.
. Não utilize objetos metálicos como colher, garfo, faca, etc. Pois poderá danificar a resistência no interior do aparelho.

Engl

. Before cleaning, always unplug and leave the toaster to cool down.
. Crumbs dropping from the bread during toasting collect in the crumb drawer.
. Pull out to the side and remove the crumbs.
. Do not use caustic or abrasive cleaners to clean the appliance. Only clean the housing with a dry or slightly moist cloth.
. Liquid must not be applied to the toaster, the toaster must also never be immersed in liquid.

Usando su Tostadora
Utilizando sua Torradeira
Using your Toaster

Engl

Prior to Using for the First Time

To avoid the build up of unpleasant odours, the appliance should be placed near an open window and operated a few times at the maximum browning setting without any bread.

1. Make sure the crumb tray on the lower part of the product is in place.
2. Unwind the electrical cord completely and plug it in.
3. Adjust the temperature selector according to your toasting preference for lighter or darker toast. A lower temperature is recommended for lighter toast and a higher temperature for darker toast.

Obs: due to variations in the moistness of different types of bread, when using the appliance for the first time, choose a medium temperature level. After a few trials, you will be completely familiar with the use of the temperature selector.

4. Insert only one slice of bread in each slot and press the toasting button down until it locks.

Obs: the toaster was designed for two slices of bread. To toast only one slice, lower the temperature setting to avoid over toasting.

5. The toaster turns off automatically when the toast is ready. The lever returns to the starting position and the toast is ejected so that it can be easily removed, without the help of objects like knives, forks, etc.

Stop Button

. If you want to interrupt the cycle, press the stop " ".
The toaster turns off and the previously adjusted setting remains.

Defrost Button

. This function allows you to toast frozen bread. To defrost, insert the bread into the slot, adjust the toasting level, press down the toasting button until it locks and press the button "✳". This function prolongs the toasting time. At the end of the cycle, the toaster will turn off automatically.

Reheat Button

. With this function you can reheat already toasted bread without further toasting. To use it, insert the bread into the slot, press down the toasting button until it locks and press the button " ".
The toaster will turn off automatically at the end of the cycle.

WARNING:

. If the bread gets caught in the toaster, or has not been ejected enough to be removed, unplug the appliance and carefully try to remove the bread with the help of a utensil, preferably made of wood, as metal objects can damage the heating elements.

Informaciones sobre Seguridad
Informações de Segurança
Safety Information

Engl

. The operating voltage of the appliance and the mains voltage as well as the type of current must match (see the rating plate on the underside of the appliance).
. Only plug into a correctly installed earthed mains socket.
. Never pull the plug from the socket by means of the mains lead!
. Prior to cleaning or in the event of a malfunction, unplug the appliance first! Loosen jammed pieces of toast with a blunt wooden implement (e.g. the handle of a cooking spoon). Ensure that you do not touch the heater elements during this process.
. Do not reach into the toasting slot with your fingers or metal implements – there is a risk of injury and damage to the appliance.
. Do not use the appliance if the mains cable is damaged or the housing is visibly damaged.
. The mains cable is of a special type and is only to be replaced by the Customer Care Department since special tools are required for its replacement.
. Repairs to this appliance may only be carried out by qualified service engineers.
. Considerable danger may result from improper repairs. If repairs become necessary, please contact the Customer Care Department or your authorised dealer.
. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted for any damage that may be caused.
. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
. Do not leave the toaster switched on unsupervised.
. Keep children away from electrical appliances.

You should take note of the following when using your toaster:

. Do not place the appliance on hot surfaces.
. Do not use near naked flames.
. Do not operate the appliance on surfaces where heat may cause a problem. Use an insulated heat pad if necessary.
. Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The toaster must not be left unattended.
. Do not cover the toasting slot when toasting.
. Do not use the appliance without crumb drawer in place. The crumb drawer should be cleaned regulary. Do not allow crumbs to build up in the crumb drawer.
. Do not immerse the appliance in water!
. Do not kink the mains lead or bring it into contact with hot parts of the appliance.
. To move the appliance when warm after use, only pick it up by the thermally insulated outer housing.
. Do not use this appliance to toast any food containing sugar, butter, margarine, jelly, etc.
. Do not use this appliance near stoves, electric ovens and microwave ovens.

Espa

Antes de la primera puesta en marcha

Para evitar que se formen olores desagradables, se debe de poner el aparato varias veces en marcha, poniéndolo a la temperatura máxima de tostado y colocándolo cerca de una ventana abierta.

1. Certifíquese que la bandeja de migas está encajada correctamente en la parte inferior del producto.
2. Desenrolle totalmente el cable eléctrico y conecte el aparato al tomacorriente.
3. Ajuste el selector de temperatura de modo que tueste el pan de acuerdo a su gusto. Se recomienda un grado más bajo para panes claros y que deben tostarse menos y un grado más alto para panes oscuros, que deben tostarse más.

Obs: Debido a la variación de humedad de los distintos tipos de panes, recomendamos que al utilizar el aparato por primera vez usted elija un grado intermedio de temperatura, hasta familiarizarse con el selector de temperatura

4. Insiera tan solo una rodaja de pan en cada abertura y deslice el dispositivo de accionar hacia abajo hasta que se trabe.

Obs: La tostadora fue concebida para dos rodajas de pan. Sin embargo, si usted desea tostar únicamente una rodaja, ajuste el selector de temperatura en un grado inferior al usual para evitar que la tostada se queme.

5. El aparato se apaga automáticamente cuando las tostadas están listas. La palanca de accionar retorna a la posición inicial y el aparato expulsa las tostadas que podrán ser retiradas fácilmente sin la ayuda de ningún objeto.

Utilizando la función Cancelar

. Si usted desea interrumpir la operación, presione el botón " ✋ ".
El aparato se apaga y el grado de tostado que fue seleccionado anteriormente no se altera.

Utilizando la función Descongelar ✳

. Esta función permite tostar panes congelados. Para utilizarla, coloque el pan en la abertura, elija el grado de tostado que desea, deslice el accionador hacia abajo hasta que se trabe y presione el botón " ✳ ".
. Esta función aumenta el tiempo de tostado y al finalizar el ciclo, el aparato se apaga automáticamente.

Utilizando la función Recalentar

. Esta función permite que el pan tostado anteriormente se caliente sin tostarlo de nuevo. Para utilizarlo, coloque el pan en la abertura, deslice la palanca accionadora hacia abajo hasta que se trabe y presione el botón "))) ". Al finalizar el ciclo, el aparato se apaga automáticamente.

IMPORTANTE:

. Si el pan "se atasca" en la tostadora o no sube lo suficiente para que se lo retire, desconecte el aparato del tomacorriente y retire el pan cuidadosamente con la ayuda de un objeto de madera, de preferencia, pues objetos metálicos pueden dañar la resistencia que se encuentra en su interior.

Usando su Tostadora
Utilizando sua Torradeira
Using your Toaster

Port

Antes da primeira utilização

Limpe o produto com um pano úmido e limpo para remover qualquer resíduo da embalagem. Não utilize nenhum produto abrasivo, nem coloque o produto debaixo da água ou qualquer outro líquido.
Para evitar o cheiro desagradável das primeiras utilizações, recomenda-se que o aparelho seja operado algumas vezes sem pão e próximo a janelas abertas. Nessas utilizações, escolha o nível máximo de aquecimento.

1. Certifique-se que a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Desenrole completamente o cabo elétrico e conecte o plugue na tomada.
3. Regule o seletor de temperatura de acordo com sua preferência para obter um pão mais ou menos tostado. Recomenda-se um grau mais baixo para pães claros e que devam ficar menos tostados e um grau mais alto para pães mais escuros, que devam ficar mais torrados.

Obs: Devido à variação de umidade nos diversos tipos de pães, recomenda-se que na primeira utilização seja escolhido um grau intermediário de temperatura. Após algumas tentativas, você já estará totalmente familiarizado com o uso do seletor de temperatura.

4. Insira apenas uma fatia de pão em cada abertura e deslize o acionador para baixo, até travar.

Obs: A torradeira foi projetada para duas fatias de pão. Entretanto, quando desejar tostar apenas uma fatia, coloque o seletor de temperatura em um grau inferior ao usual, evitando que a fatia fique muito queimada.

5. O aparelho desliga automaticamente quando as torradas estiverem prontas. A alavanca de acionamento volta para a posição inicial e as torradas são ejetadas, podendo ser retiradas facilmente, sem o auxílio de objetos como facas, garfos, etc.

Utilizando a função Cancelar ✋

. Caso queira interromper a operação, aperte o botão " ✋ ".
O aparelho é desligado e o grau de tostagem ajustado anteriormente não sofre alteração.

Utilizando a função Descongelar ✳

. Esta função permite tostar pães congelados. Para utilizá-la, coloque o pão na abertura, escolha o grau de tostagem desejado, deslize o acionador para baixo até travar e aperte o botão "✳". Esta função prolonga o tempo de tostagem. No final do ciclo, o aparelho desligará automaticamente.

Utilizando a função Reaquecer)))

. Esta função permite que o pão já tostado seja reaquecido, sem torrá-lo ainda mais. Para utilizá-la, coloque o pão na abertura, deslize o acionador para baixo até travar e aperte o botão"))) ".
O aparelho se desligará automaticamente ao final do ciclo.

ATENÇÃO:

. Caso o pão fique "preso" na torradeira ou não suba o suficiente para a sua retirada, desconecte o aparelho da tomada e tente com cuidado retirar o pão com o auxílio de um objeto de madeira, preferencialmente. Objetos de metal podem danificar a resistência no interior do aparelho.